

۹. نیشاندان

بە كورتى دوگمەى Display واتا پيشاندىن دابگرە بۇ ئەوەى

بەناو جۆرە جياوازەكانى زانىارىدا تىپەپرېت كە لە ناوچەى

پيشاندايدا نیشان دراون: خىرايى، ژوور، پەلى گەرمى و كارەباى ماتۆر.

۱۰. RF

لە لاپەرەى كوژانەووەدا، دوگمەى پاوەر بۆ ماوەى (۳) سى چركە دريژ

بکەوە. ئايکۆنەكانى نيشاندەرى ئاستى خىرايى دەچرپيىن، ئەمەش

ئاماژەيە بۇ ئەوەى يەكەكە چووەتە ھەردوو دۆخەوە. سى جار

لەسەرىەك دوگمەى Power لەسەر پىمۆت كۆنترۆلەكە داگرە.

ئايکۆنەكانى نيشاندەرى ئاستى خىرايى لە ئيشكردىن دەوەستىن،

ئەمەش ئاماژەيە ھەردوو دۆخ سەركەوتوو بووە.

ئەگەر ھەردوو دۆخ شكستى ھيىنا، دەتوانيت بە كوژاندنەوەى شاشەكە

لە ھەردوو دۆخ دەربچيت.

شوڭىنى پيشاندىان



دوگمەى پيشاندىان



دوگمەى

ئايکۆنەكانى

ئيشپيىكردىن

نيشاندەرى ئاستى

خىرايى

كۆنترۆلى دوورى بىن تەل

ھىما سەرەكبيەكان: ۸-۱

- دوگمەى تۆرپۇ
- دوگمەى ئاوەرۆ
- دوگمەى دۇخى ئۆتۇماتىك
- دوگمەى نزمكردنەوە
- دوگمەى پاوەر
- دوگمەى ساردى
- دوگمەى زيادكردىن
- دوگمەى دۇخى دەستى

ھىماكانى نیشاندىان ۹ – ۱۳

- ھىماى پەمپ
- ھىماى ئاوەرۆ
- ھىماى دۇخى ئۆتۇماتىكى
- ھىماى دۇخى تۆرپۇ
- ئاپكۆنى پيشاندىانى گيېر

۴. ھىماى دۇخى دەستى

۱. بۇ ماوہيەكى كورت دوگمەى دۇخى دەستى

داگرە: ئايكۆنى دۇخى دەستى پووناك

دەيىتەوە. دەتوانزىت زانىارىيەكانى خىرايى خولانەوەى لە ناوچەى پيشاندىانى خىرايى خولانەويىدا سەير بكرىت، و پيشاندىانى شاشەكە ئىستا نیشان دەدات.

۲. بۇ پىكخستنى دۆخەكە دوگمەى زيادكردىن يان دوگمەى كەمكردنەوە داگرە.

۶. دۇخى تۆرپۇ

۱. لەكاتيىكدا لە دۇخى دەستى يان دۇخى ئۆتۇماتىك

دايىت، بۇ ماوہيەكى كورت كىلىى دۇخى تۆرپۇ داگرە

بۇ چوونە ناو دۇخى تۆرپۇ.

۲. دەتوانزىت لە دۇخى تۆرپۇ دەرىجىت بە

پەنچەخستنە سەر دۇخى تۆرپۇ، كىلىى دۇخى

دەستى، كىلىى دۇخى ئۆتۇماتىكى، يان دوگمەى

كەمكردنەوە بۇ ماوہيەكى كورت.



پيشاندىانى خىرايى خولانەوہى



ئاپكۆنى دۇخى تۆرپۇ



پيشاندىنى دۇخى تۆرپۇ

۸. پيشاندىانى دۇخى ئاوەرۆ

لە دۇخى دەستىدا، بۇ ماوہى (۲) سى چركە دوگمەى Drain واتا ئاوەرۆ دابگرە بۇ چالاككردىنى كارايى ئاوەرۆ. ئايكۆنى ئاوەرۆ پووناك دەيىتەوە، پەمپى ئاوى ساردكەرەوە دەكوژىتەوە، بەلام پانكەكە بەردەوام دەيىت لە كاركردى ئاسايى. دەتوانزىت لە كاتى پرؤسەكەدا بە شيوہى دەستى ئاوەرۆ بوەستىنيزىت. ئەگەر بە دەست ڤانەگيرىت، ئەوا كاركردى ئاوەرۆ دواى (۵) پىنچ خولەك بە شيوہيەكى ئۆتۇماتىكى دەوستىت. دواى تەواوبوونى ئاوەرۆ پەمپى ئاوى ساردكەرەوە بەشيوہى كوژاوە دەمىنيتەوە و دەيىت بە دەست دووبارە دەستىيېكرىتەوە.

بە كورتى دوگمەى Drain واتا ئاوەرۆ داگرە بۇ ئەوہى كاتى دەستى دەخەيە سەر drain بكوژىنيتەوە.

۱. پانيلەكانى پيشاندىان

ھىماكانى نیشاندىان: ۷-۱

- ھىماى واى فاى
- ھىماى پەمپ ۱
- ھىماى پەمپ ۲
- ھىماى ئاوەرۆ
- ھىماى كەمى ئاو
- ھىماى دۇخى دەستى
- ھىماى دۇخى ئۆتۇماتىكى

ھىما سەرەكبيەكان: ۸- ۱۷

- دوگمەى واى فاى
- دوگمەى تۆرپۇ
- دوگمەى ئاوەرۆ
- دوگمەى دۇخى ئۆتۇماتىك
- دوگمەى نزمكردنەوە
- دوگمەى زيادكردىن
- دوگمەى ساردى
- دوگمەى داگيرساندىن
- دوگمەى دۇخى دەستى
- دۇخى كۆرپنى نیشاندىان

۳. لاپەرەى كوژاندنەوہ

كاتىك بۇ يەكەمجار كارەبا داگيرسىنزيت، شاشەكە بۇ ماوہى (۲) دوو چركە بە داگيرساوى دەمىنيتەوە پيش ئەوہى بكوژىتەوە. نيشاندەرى كارەبا بە سوور پووناك دەيىتەوە، ئەمەش ئاماژەيە بۇ ئەوہى كە يەكەكە چووەتە ئاو لاپەرەى كوژانەوە.

بەھىواشى پەنچە بدە لە دوگمەى داگيرساندىن نيشاندەرى سەوزى داگيرسان دادەگيرسىت و شاشەكە چالاك دەيىت و ماتۆرەكە كاردەكات. بەھىواشى پەندە بدە لە دوگمەكە شاشەكە دەكوژىنيتەوە.

شاشەكە دەچىتە دۇخى خەوتن ئەگەر بۇ ماوہى (۵) پىنچ خولەك ھىچ كارييكردىنپك ئەنجام نەدرىت.

۵. دۇخى ئۆتۇماتىك

۱. بۇ ماوہيەكى كورت دوگمەى Auto Mode واتا دۇخى

ئۆتۇماتىك داگرە: ئايكۆنى دۇخى ئۆتۇماتىك پووناك دەيىتەوە. خىرايى خولانەوہى ئىستا دەتوانزىت لە ناوچەى پيشاندىانى خىرايى خولانەويىدا سەير بكرىت، پيشاندىانى پەلى گەرمى دانزاو پەلى گەرمى دانزاوى ئىستا نیشان دەدات.

۲. بۇ پىكخستنى پەلى گەرمى دانزاو، دوگمەى زيادكردىن يان دوگمەى كەمكردنەوە داگرە مەوداى پەلى گەرمى ديارىكراو ۱۶-۲۲ پەلى گەرمىيە.

۷. دۇخى ساردكردنەوہ

بۇ داگيرساندىن يان كوژاندنەوہى پەمپى ئاوى

ساردكردنەوە بۇ ماوہيەكى كورت ھىماى ساردكردنەوە

داگرە. ئەگەر سىگئالى كەمى ئاو لە كاتى كاركرىندا

دەستىنشانكرا ئەوا پەمپى ئاوى ساردكەرەوە دەكوژىتەوە

و ئايكۆنى كەمى ئاو دەچرپىت. كاتىك سىگئالى كەمى ئاو

نامىنيت، پەمپى ئاوى ساردكەرەوە بە شيوہيەكى

ئۆتۇماتىكى دەگەرپتەوە.

ئاپكۆنى ئايكۆنى دۇخى

كەمى ئاو ساردكردنەوہ



ھىماى ساردكردنەوہ

۱۰. RF

لە لاپەڕەى كوژانەوه‌دا، دوگمەى پاوه‌ر بۆ ماوه‌ى (۳) سى چركە درێژ بگه‌وه‌. ئايكۆنه‌كانى نيشاندەرى ئاستى خێزايى دەچريين، ئەمه‌ش ئاماژەيه بۆ ئەوه‌ى يەكه‌كه‌ چوو‌ه‌ته‌ هه‌ردوو دۆخه‌وه‌. سى جار له‌سه‌ريه‌ك دوگمەى Power له‌سه‌ر رېمۆت كۆنترۆلەكه‌ داگره‌. ئايكۆنه‌كانى نيشاندەرى ئاستى خێزايى له‌ ئيشكردن د‌ه‌وه‌ستن، ئەمه‌ش ئاماژەيه هه‌ردوو دۆخ سه‌ركه‌وتوو بووه‌.

ئەگەر هەردوو دۆخ شىكستى ھئا، دەتوانیت بە کوژاندنەوه‌ى شاشه‌كه‌ له‌ هه‌ردوو دۆخ ده‌رېجيت.



دوگمەى ئايكۆنه‌كانى ئيشپيكردن نيشاندەرى ئاستى خيزايى

۹. نيشاندان

به‌ كورتى دوگمەى Display واتا پيشاندن داېگره‌ بۆ ئەوه‌ى

به‌ناو جۆره‌ جياوازه‌كانى زانياريدا تيه‌پريت كه‌ له‌ ناوچه‌ى

پيشاندانيدا نيشان دراو: خيزايى، ژوور، پله‌ى گه‌رمى و كارەباى

ماتۆر.

شونىنى پيشاندان



دوگمەى پيشاندان

۱۱. په‌يوه‌ندى واى فاى

۱. ئەبى "Smart Life" داپه‌ژينه‌ و پيکه‌ره‌وه‌ و ئەکاوتنيک تۆمار بکه‌ (په‌کاره‌ينه‌رانى ئېستا ده‌توانن ئەم هه‌نگاه‌ به‌جيه‌يلن).

۲. بۆ ماوه‌ى (۳) سى چركە دوگمەى واى فاى له‌سه‌ر پانتېلى پيشاندانى درێژخايه‌ن داگره‌. ئايكۆنى واى فاى داده‌گيرسېت، ئەمه‌ش ئاماژەيه بۆ ئەوه‌ى يەكه‌كه‌ چوو‌ه‌ته‌ دۆخى کاراوه‌.



ئايكۆنى واى فاى دوگمەى واى فاى

۴. ئاو و وه‌شەى نه‌ه‌نى تۆرى واى فاى خۆت بنووسه‌:

۵. دواى چوونه‌ ژووره‌وه‌، په‌نجه‌ پنى به‌ "Add Device".



ئاوى واى فاى و پاسۆرده‌كه‌ت له‌ بۆكسه‌كه‌دا بنووسه‌

ئامپره‌كه‌ زيا‌د بکه‌

بۆ به‌رده‌وامبوون كليك بکه‌


كۆنترۆلى دوورى بن تهل

هېما سه‌ره‌كيبه‌كان: ۸-۱

- دوگمەى تۆرپۆ
- دوگمەى ئاوه‌رۆ
- دوگمەى دۆخى ئۆتۆماتيک
- دوگمەى نزمکړنه‌وه‌
- دوگمەى پاوه‌ر
- دوگمەى ساردى
- دوگمەى زيا‌دکړدن
- دوگمەى دۆخى ده‌ستى

هېماكانى نيشاندان ۹- ۱۳

- هېماى په‌مپ
- هېماى ئاوه‌رۆ
- هېماى دۆخى ئۆتۆماتيکى
- هېماى دۆخى تۆرپۆ
- ئايكۆنى پيشاندانى گېژ

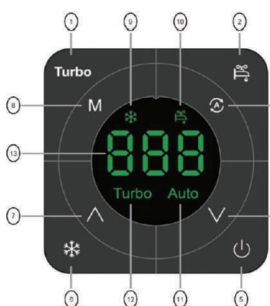

۱. پانتېله‌كانى پيشاندان

هېماكانى نيشاندان: ۱-۷

- هېماى واى فاى
- هېماى په‌مپ ۱
- هېماى په‌مپ ۲
- هېماى ئاوه‌رۆ
- هېماى كه‌مى ئاو
- هېماى دۆخى ده‌ستى
- هېماى دۆخى ئۆتۆماتيکى

هېما سه‌ره‌كيبه‌كان: ۸- ۱۷

- دوگمەى واى فاى
- دوگمەى تۆرپۆ
- دوگمەى ئاوه‌رۆ
- دوگمەى دۆخى ئۆتۆماتيک
- دوگمەى نزمکړنه‌وه‌
- دوگمەى زيا‌دکړدن
- دوگمەى ساردى
- دوگمەى داگيرساندن
- دوگمەى دۆخى ده‌ستى
- دۆخى گۆرپنى نيشاندان

۴. هېماى دۆخى ده‌ستى

پيشاندانى خيزايى خولانه‌وه‌ى



هېماى دۆخى ده‌ستى شاشه‌ى پيشاندن دوگمەى كه‌مکړنه‌وه‌ دوگمەى زيا‌دکړدن دوگمەى دۆخى ده‌ستى

- بۆ ماوه‌يه‌کى كورت دوگمەى دۆخى ده‌ستى داگره‌: ئايكۆنى دۆخى ده‌ستى ږووناک ده‌بېتته‌وه‌. ده‌توانزيت زانياريبه‌كانى خيزايى خولانه‌وه‌ى له‌ ناوچه‌ى پيشاندانى خيزايى خولانه‌وه‌يدا سه‌ير بکړيټ، و پيشاندانى شاشه‌كه‌ ئېستا نيشان ده‌دات.
- بۆ ړنځىستنى دۆخه‌كه‌ دوگمەى زيا‌دکړدن يان دوگمەى كه‌مکړنه‌وه‌ داگره‌.

۶. دۆخى تۆرپۆ

۱. له‌کاتپڼکدا له‌ دۆخى ده‌ستى يان دۆخى ئۆتۆماتيک دايت، بۆ ماوه‌يه‌کى كورت کليلى دۆخى تۆرپۆ داگره‌ بۆ چوونه‌ ناو دۆخى تۆرپۆ.

۲. ده‌توانزيت له‌ دۆخى تۆرپۆ ده‌رېجيت به‌

په‌نجه‌خستنه‌ سه‌ر دۆخى تۆرپۆ، کليلى دۆخى ده‌ستى، کليلى دۆخى ئۆتۆماتيکى، يان دوگمەى كه‌مکړنه‌وه‌ بۆ ماوه‌يه‌کى كورت.

ئايكۆنى دۆخى تۆرپۆ



پيشاندنى دۆخى تۆرپۆ

۸. پيشاندانى دۆخى ئاوه‌رۆ

له‌ دۆخى ده‌ستيدا، بۆ ماوه‌ى (۳) سى چركە دوگمەى Drain واتا ئاوه‌رۆ داېگره‌ بۆ چالاککړدنى کارايى ئاوه‌رۆ. ئايكۆنى ئاوه‌رۆ ږووناک ده‌بېتته‌وه‌، په‌مپى ئاوى ساردکه‌ره‌وه‌ ده‌کوژتته‌وه‌، به‌لام پانکه‌كه‌ به‌رده‌وام ده‌بېت له‌ کارکړدى ئاسايى. ده‌توانزيت له‌ کاتى پرۆسه‌که‌دا به‌ شيوه‌ى ده‌ستى ئاوه‌رۆ بوه‌ستېنرېت. ئەگەر به‌ ده‌ست ږانه‌گيرېت، ئەوا کارکړدى ئاوه‌رۆ دواى (۵) پېنج خوله‌ک به‌ شيوه‌يه‌کى ئۆتۆماتيکى ده‌وستېت. دواى ته‌واوبوونى ئاوه‌رۆ په‌مپى ئاوى ساردکه‌ره‌وه‌ به‌شيوه‌ى کوژاوه‌ ده‌مېنېتته‌وه‌ و ده‌بېت به‌ ده‌ست دووباره‌ ده‌ستېېکړيته‌وه‌.

به‌ كورتى دوگمەى Drain واتا ئاوه‌رۆ داگره‌ بۆ ئەوه‌ى کاتى ده‌ستى ده‌خه‌يه‌ سه‌ر drain بکوژيټته‌وه‌.

ئايكۆنى ئاوه‌رۆ



دۆگمەى ئاوه‌رۆ

۷. دۆخى ساردکړنه‌وه‌

بۆ داگيرساندن يان کوژاندنه‌وه‌ى په‌مپى ئاوى ساردکړنه‌وه‌ بۆ ماوه‌يه‌کى كورت هېماى ساردکړنه‌وه‌ داگره‌. ئەگەر سيگنالى كه‌مى ئاو له‌ کاتى کارکړندا ده‌ستينشانکرا ئەوا په‌مپى ئاوى ساردکه‌ره‌وه‌ ده‌کوژيته‌وه‌ و ئايكۆنى كه‌مى ئاو ده‌چرپېت. کاتيک سيگنالى كه‌مى ئاو ئامپيټ، په‌مپى ئاوى ساردکه‌ره‌وه‌ به‌ شيوه‌يه‌کى ئۆتۆماتيکى ده‌گه‌رېتته‌وه‌.

۳. لاپه‌رەى کوژاندنه‌وه‌

کاتيک بۆ يەكه‌مجار کاره‌با داگيرسېنرېت، شاشه‌كه‌ بۆ ماوه‌ى (۲) دوو چركە به‌ داگيرساوى ده‌مېنېتته‌وه‌ پيش ئەوه‌ى بکوژيته‌وه‌. نيشاندەرى کاره‌با به‌ سوور ږووناک ده‌بېتته‌وه‌، ئەمه‌ش ئاماژەيه بۆ ئەوه‌ى كه‌ يەكه‌كه‌ چوو‌ه‌ته‌ ناو لاپه‌رەى کوژانه‌وه‌.

به‌هېواشى په‌نجه‌ بده‌ له‌ دوگمەى داگيرساندن نيشاندەرى سه‌وزى داگيرسان داده‌گيرسېت و شاشه‌كه‌ چالاک ده‌بېت و ماتۆره‌كه‌ کارده‌کات. به‌هېواشى په‌نده‌ بده‌ له‌ دوگمەكه‌ شاشه‌كه‌ ده‌کوژيټته‌وه‌.

شاشه‌كه‌ ده‌چېته‌ دۆخى خه‌وتن ئەگەر بۆ ماوه‌ى (۵) پېنج خوله‌ک هيچ کارپيکړدنېک ئەنجام نه‌درېت.

۵. دۆخى ئۆتۆماتيک

۱. بۆ ماوه‌يه‌کى كورت دوگمەى Auto Mode واتا دۆخى ئۆتۆماتيک داگره‌: ئايكۆنى دۆخى ئۆتۆماتيک ږووناک ده‌بېتته‌وه‌. خيزايى خولانه‌وه‌ى ئېستا ده‌توانزيت له‌ ناوچه‌ى پيشاندانى خيزايى خولانه‌وه‌يدا سه‌ير بکړيټ، پيشاندانى پله‌ى گه‌رمى دانزاو پله‌ى گه‌رمى دانزاوى ئېستا نيشان ده‌دات.

۲. بۆ ړنځىستنى پله‌ى گه‌رمى دانزاو، دوگمەى زيا‌دکړدن يان دوگمەى كه‌مکړنه‌وه‌ داگره‌ مه‌وداى پله‌ى گه‌رمى ديارپکړاو ۱۶-۳۲ پله‌ى گه‌رمىيه‌.

پيشاندانى خيزايى خولانه‌وه‌



ئايكۆنى دۆخى ئۆتۆماتيکى پيشاندانى پله‌ى گه‌رمى دوگمەى دۆخى دوگمەى كه‌مکړنه‌وه‌ دوگمەى زيا‌دکړدن ئۆتۆماتيکى

ئايكۆنى ئايكۆنى دۆخى كه‌مى ئاو ساردکړنه‌وه‌



هېماى ساردکړنه‌وه‌

٩. العرض

اضغط لفترة وجيزة على زر العرض للتنقل بين أنواع المعلومات المختلفة المعروضة في منطقة العرض: السرعة، ودرجة حرارة الغرفة، وتيار المحرك.

منطقة العرض



زر العرض

١٠. RF

في صفحة إيقاف التشغيل، اضغط مطولاً على زر التشغيل لمدة ٣ ثوانٍ. ستومض أيقونات مؤشر مستوى الترس، مما يشير إلى دخول الجهاز في وضع الاقتران. اضغط على زر التشغيل في جهاز التحكم عن بُعد ثلاث مرات متتالية. ستتوقف أيقونات مؤشر مستوى الترس عن الوميض، مما يشير إلى نجاح الاقتران.

في حال فشل الاقتران، يمكنك الخروج من وضع الاقتران بإيقاف تشغيل الشاشة.

١١. استكشاف أخطاء النظام وإصلاحها

نوع العطل	كشف الأعطال	الحل
الجهاز	خطأ E1	أخطاء انخفاض الجهد
	خطأ E2	أخطاء الجهد الزائد
	خطأ E3	أعطال التيار الزائد
	خطأ E4	عطل قصر الدارة /عطل موازى غير مستخدم
	خطأ E5	فقد الطور
	خطأ E6	حماية ذات تعطيل مشروط
	خطأ E7	فشل فى الأجهزة داخلية
	خطأ E8	فشل فى الأجهزة خارجية
	خطأ E9	حماية من درجة الحرارة الزائدة
	خطأ E10	عطل مستشعر درجة حرارة
	خطأ E11	عطل فى مقياس الجهد
	خطأ E12	PFC عطل
	خطأ E20	تحقق مما إذا كانت أسلاك التوصيل مفكوكة أو ملامسة ضعيفة

رقم هاتف صيانة : ٠٧٥٠١٤٥٢٩٩٠

٢. جهاز التحكم عن بعد اللاسلكي

رموز المفاتيح ١ - ٨

- زر التوربو
- زر التصريف
- زر الوضع التلقائي
- زر التقليل
- زر التشغيل
- زر التبريد
- زر الزيادة

رموز العرض: ٩ - ١٣

- زر الوضع اليدوي
- رمز المضخة
- رمز التصريف
- رمز الوضع التلقائي
- رمز وضع التريو
- رمز شاشة الترس

٤. الوضع اليدوي

- اضغط زر الوضع اليدوي لفترة وجيزة: سيضيء رمز الوضع اليدوي. يمكنك عرض معلومات سرعة الدوران في شاشة عرض سرعة الدوران، وستعرض شاشة عرض التروس الترس المضبوط حالياً.
- اضغط زر الزيادة أو التقليل لضبط الترس.

٥. الوضع التلقائي

- اضغط زر الوضع التلقائي لفترة وجيزة: سيضيء رمز الوضع التلقائي. يمكنك عرض سرعة الدوران الحالية في شاشة عرض سرعة الدوران، وستعرض شاشة درجة الحرارة المحددة درجة الحرارة المحددة حالياً.
- اضغط زر الزيادة أو التقليل لضبط درجة الحرارة المحددة. يتراوح نطاق درجة الحرارة المحددة بين ١٦ و٣٢ درجة مئوية.


٦. وضع توربو

- أثناء استخدام الوضع اليدوي أو الوضع التلقائي، اضغط لفترة وجيزة على مفتاح وضع التوربو للدخول إلى وضع التوربو.
- يمكن الخروج من وضع التوربو بالضغط لفترة وجيزة على مفتاح وضع التوربو، أو مفتاح الوضع اليدوي، أو مفتاح الوضع التلقائي، أو زر تقليل السرعة.

٨. وظيفة التصريف

في الوضع اليدوي، اضغط مطولاً على زر "التصريف" لمدة ٣ ثوانٍ لتفعيل وظيفة التصريف. سيضيء رمز التصريف، وستتوقف مضخة ماء التبريد، لكن المروحة ستواصل العمل بشكل طبيعي. يمكن إيقاف وظيفة التصريف يدوياً أثناء العملية. إذا لم يتم إيقافها يدوياً، فستتوقف تلقائياً بعد ٥ دقائق. بعد اكتمال التصريف، تبقى مضخة ماء التبريد متوقفة، ويجب إعادة تشغيلها يدوياً.

اضغط لفترة وجيزة على زر "التصريف" لإيقاف وظيفة التصريف يدوياً.

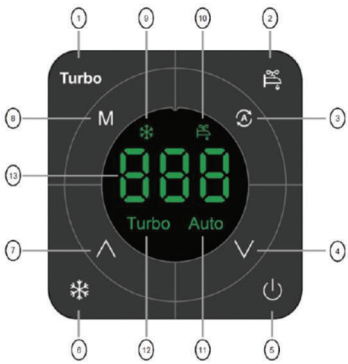

أيقونة وضع توربو



مفتاح وضع توربو

أيقونة التصريف



زر التصريف

١. لوحات العرض

أيقونات العرض.

- أيقونة الواي فاي
- أيقونة المضخة ١
- أيقونة المضخة ٢
- أيقونة التصريف
- أيقونة نقص المياه
- أيقونة الوضع اليدوي
- أيقونة الوضع التلقائي

أيقونات المفاتيح: ٨ - ١٧

- زر الواي فاي
- زر التريو
- زر التصريف
- زر الوضع التلقائي
- زر التقليل
- زر الزيادة
- زر التبريد
- زر التشغيل
- زر الوضع اليدوي
- زر تبديل الشاشة

٣. صفحة الاغلاق

عند تشغيل الجهاز لأول مرة، تبقى الشاشة مضاءة لمدة ثانيتين قبل أن تنطفئ. يضيء مؤشر الطاقة باللون الأحمر، مما يشير إلى وصول الجهاز إلى صفحة إيقاف التشغيل.

زر الإيقاف



زر التشغيل

بضغط قصيرة على زر التشغيل، يضيء مؤشر الطاقة الأخضر، وينشط الشاشة، ويبدأ تشغيل المحرك. بضغط قصيرة أخرى على زر التشغيل، تنطفئ الشاشة. تدخل الشاشة في وضع السكون إذا لم تعمل لمدة (٥) دقائق.

٥. الوضع التلقائي



- اضغط زر الوضع التلقائي لفترة وجيزة: سيضيء رمز الوضع التلقائي. يمكنك عرض سرعة الدوران الحالية في شاشة عرض سرعة الدوران، وستعرض شاشة درجة الحرارة المحددة درجة الحرارة المحددة حالياً.
- اضغط زر الزيادة أو التقليل لضبط درجة الحرارة المحددة. يتراوح نطاق درجة الحرارة المحددة بين ١٦ و٣٢ درجة مئوية.

٧. وظيفة التبريد



مفتاح التبريد

اضغط لفترة وجيزة على زر التبريد لتشغيل مضخة مياه التبريد أو إيقافها. في حال رصد إشارة نقص مياه أثناء التشغيل، ستتوقف مضخة مياه التبريد وسيومض رمز نقص المياه. بمجرد اختفاء إشارة نقص المياه، ستعود مضخة مياه التبريد للعمل تلقائياً.

RF 1.

في صفحة إيقاف التشغيل، اضغط مطولاً على زر التشغيل لمدة ٣ ثوانٍ. ستومض أيقونات مؤشر مستوى الترس، مما يشير إلى دخول الجهاز في وضع الاقتران. اضغط على زر التشغيل في جهاز التحكم عن بُعد ثلاث مرات متتالية. ستتوقف أيقونات مؤشر مستوى الترس عن الوميض، مما يشير إلى نجاح الاقتران.

في حال فشل الاقتران، يمكنك الخروج من وضع الاقتران بإيقاف تشغيل الشاشة.

٩. العرض

اضغط لفترة وجيزة على زر العرض للتنقل بين أنواع المعلومات المختلفة المعروضة في منطقة العرض: السرعة، ودرجة حرارة الغرفة، وتيار المحرك.

١١. اتصال واي فاي (WiFi)

١. قم بتنزيل تطبيق "Smart Life"، وافتحه، وقم بتسجيل حساب (يمكن للمستخدمين الحاليين تخطي هذه الخطوة).
٢. اضغط مطولاً على زر WiFi في لوحة اللمسة ٣ ثوانٍ. سيبدأ رمز WiFi بالوميض، مما يشير إلى دخول الجهاز في وضع الاقتراح.

٤. أدخل اسم شبكة WiFi وكلمة المرور الخاصة بك:

٥. بعد تسجيل الدخول، انقر فوق "إضافة جهاز".

٦. تمت إضافة الجهاز بنجاح

تم إعداد الجهاز
بالكامل

١٢. استكشاف أخطاء النظام وإصلاحها

نوع العطل	كشف الأعطال	الحل
الجهاز	خطأ E1	أخطاء انخفاض الجهد
	خطأ E2	أخطاء الجهد الزائد
	خطأ E3	أعطال التيار الزائد
	خطأ E4	عطل قصر الدارة /عطل موازي غير مستخدم
	خطأ E5	فقد الطور
	خطأ E6	حماية ذات تعطيل مشروط
	خطأ E7	فشل في الأجهزة داخلية
	خطأ E8	فشل في الأجهزة خارجية
	خطأ E9	حماية من درجة الحرارة الزائدة
	خطأ E10	عطل مستشعر درجة حرارة
	خطأ E11	عطل في مقياس الجهد
	خطأ E12	PFC عطل
خطأ E20	تحقق مما إذا كانت أسلاك التوصيل مفكوكة أو ملامسة ضعيفة	

رقم هاتف صيانة : ٠٧٥٠١٤٥٢٩٩٠

٢. جهاز التحكم عن بعد اللاسلكي

رموز المفاتيح ٨-١

١. زر التوربو
٢. زر التصريف
٣. زر الوضع التلقائي
٤. زر التقليل
٥. زر التشغيل
٦. زر التبريد
٧. زر الزيادة
- رموز العرض: ٩ - ١٣
٨. زر الوضع اليدوي
٩. رمز المضخة
١٠. رمز التصريف
١١. رمز الوضع التلقائي
١٢. رمز وضع التربو
١٣. رمز شاشة الترس

٤. الوضع اليدوي

١. اضغط زر الوضع اليدوي لفترة وجيزة: سيضيء رمز الوضع اليدوي. يمكنك عرض معلومات سرعة الدوران في شاشة عرض سرعة الدوران، وستعرض شاشة عرض التروس الترس المضبوط حاليًا.
٢. اضغط زر الزيادة أو التقليل لضبط الترس.

٥. الوضع التلقائي

١. اضبط زر الوضع التلقائي لفترة وجيزة: سيضيء رمز الوضع التلقائي. يمكنك عرض سرعة الدوران الحالية في شاشة عرض سرعة الدوران، وستعرض شاشة درجة الحرارة المحددة درجة الحرارة المحددة حالياً.
٢. اضبط زر الزيادة أو التقليل لضبط درجة الحرارة المحددة. يتراوح نطاق درجة الحرارة المحددة بين ١٦ و ٣٢ درجة مئوية.

6. وضع توريو

١. أثناء استخدام الوضع اليدوي أو الوضع التلقائي، اضغط لفترة وجيزة على مفتاح وضع التوربو للدخول إلى وضع التوربو.
٢. يمكن الخروج من وضع التوربو بالضغط لفترة وجيزة على مفتاح وضع التوربو، أو مفتاح الوضع اليدوي، أو مفتاح الوضع التلقائي، أو زر تقليل السرعة.

٨. وظيفة التصريف

في الوضع اليومي، اضبط مطلقاً على زر "التصريف" لمدة ٣ ثواني
للتفعيل وظيفة التصريف. سيضيء رمز التصريف، وستتوقف مضخة
ماء التبريد، لكن المروحة ستواصل العمل بشكل طبيعي. يمكن إيقاف
وظيفة التصريف يدوياً أثناء العملية. إذا لم يتم إيقافها يدوياً،
فستتوقف تلقائياً بعد ٥ دقائق. بعد اكتمال التصريف، تبقى مضخة
ماء التبريد متوقفة، ويجب إعادة تشغيلها يدوياً.

اضغط لفترة وجيزة على زر "التصريف" لإيقاف وظيفة التصريف يدويًا.

لوحات العرض

ايقونات العرض.

١. أيقونة الواي فاي
٢. أيقونة المضخة ١
٣. أيقونة المضخة ٢
٤. أيقونة التصريف
٥. أيقونة نقص المياه
٦. أيقونة الوضع اليدوي
٧. أيقونة الوضع التلقائي
٨. أيقونات المفاتيح: من ٧ - ٨
٩. زر الواي فاي
١٠. زر التريو
١١. زر التصريف
١٢. زر الوضع التلقائي
١٣. زر التقليل
١٤. زر الزيادة
١٥. زر التبريد
١٦. زر التسخين
١٧. زر الوضع اليدوي
١٨. زر تبديل الشاشة

٣. صفحة الاغلاق

عند تشغيل الجهاز لأول مرة، تبقى الشاشة مضاءة لمدة ثانيتين قبل أن تنطفئ. يضيء مؤشر الطاقة باللون الأحمر، مما يشير إلى وصول الجهاز إلى صفحة إيقاف التشغيل.

٥. الوضع التلقائي

١. اضغط زر الوضع التلقائي لفترة وجيزة؛ سيضيء رمز الوضع التلقائي. يمكنك عرض سرعة الدوران الحالية في شاشة عرض سرعة الدوران، وستعرض شاشة درجة الحرارة المحددة درجة الحرارة المحددة حاليًا.
٢. اضغط زر الزيادة أو التقليل لضبط درجة الحرارة المحددة. يتراوح نطاق درجة الحرارة المحددة بين ١٦ و٣٢ درجة مئوية.

٧. وظيفة التبريد

أضبط لفترة وجيزة على زر التبريد لتشغيل مضخة مياه التبريد أو إيقافها. في حال رصد إشارة نقص مياه أثناء التشغيل، ستتوقف مضخة مياه التبريد وسيومض رمز نقص المياه. بمجرد اختفاء إشارة نقص المياه، ستعود مضخة مياه التبريد للعمل تلقائيًا.